EEC

Boxoft Image To PDF Demo. Purchase from www.Boxoft.com to remove the watermark

NES MAX™ INSTRUCTION MANUAL

Nintendo Co.,Ltd.

English

NES MAX INSTRUCTION MANUAL

Congratulations on purchasing the new NES MAX, the best handheld joypad available for the NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM. It should allow you to get to higher levels, increase your scores, and improve game play.
To play with the NES MAX, you need:

1) The NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM.
2) Any Nintendo-approved game pak.

OPERATION OF THE NES MAX

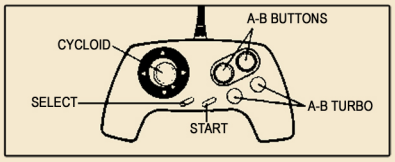

NOTE:
The NES MAX plugs into the CONTROL DECK the same way as an NES Controller. The SELECT and START buttons will work only if the NES MAX is plugged into Controller Socket #1.

CYCLOID- Works the same as the control pad on the NES game controllers. Push down lightly while moving the CYCLOID in the direction you want to go.

SELECT AND START- Works the same as on the NES game controllers.

A-B BUTTONS- Works the same as on the NES game controllers.

A-B TURBO BUTTONS- Pushing these buttons puts you in automatic "Rapid fire" mode for either the A or B button.

PROPER CARE OF THE NES MAX

- Avoid exposure to high temperature, humidity, or severe shocks.
- Keep in a clean, dry place. Water or foreign substances in connector or cycloid will adversely affect operation.
- Use a soft damp cloth to remove any stains. Do not use abrasives, alcohol or solvents to clean.
- When disconnecting the NES MAX from the Control Deck, grasp the connector and pull. Do not pull on the cord as damage may result.

Français

MODE D'EMPLOI DE LA NES MAX

Toutes nos félicitations pour votre achat de la nouvelle NES MAX, la meilleure commande à tenir en main disponible pour le NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM. Elle vous permettra d'atteindre de plus hauts niveaux, d'augmenter vos scores et d'améliorer votre habileté.
Pour utiliser la NES MAX, vous devez disposer:

1) Du NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM.
2) De n'importe quelle cartouche de jeu homologuée par Nintendo.

FONCTIONNEMENT DE LA NES MAX

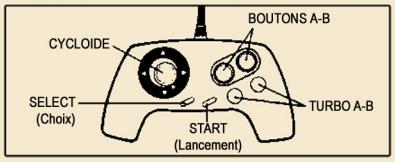

REMARQUE:
La NES MAX se branche sur le CONTROL DECK de la même manière qu'une commande NES. Les boutons SELECT (choix) et START (lancement) ne fonctionnent que si la NES MAX est branchée sur la prise femelle pour commande #1.

CYCLOIDE- Fonctionne de la même manière que le bloc de commande de la commande de jeu NES. Appuyer légèrement tout en déplaçant le cycloïde dans la direction désirée.

SELECT (Choix) et START (Lancement)
- Fonctionnent de la même manière que sur les blocs de commande de jeu NES.

BOUTONS A-B- Fonctionnent de la même manière que sur les blocs de commande de jeu NES.

BOUTONS TURBO A-B- Appuyer sur ces boutons pour passer sur le mode de "Tir Rapide" automatique, pour les boutons A ou B.

ENTRETIEN DE LA NES MAX

- La protéger des hautes températures, de l'humidité et des chocs violents.
- La ranger dans un endroit propre et sec. La présence d'eau ou de corps étranger au niveau du connecteur ou du cycloïde risque de provoquer des mauvais fonctionnements.
- Retirer toute tache à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Ne jamais utiliser de produits abrasifs, d'alcool ou de dissolvants pour le nettoyage.
- Pour débrancher la NES MAX du Control Deck, tirer sur le connecteur et non sur le câble, ce qui risquerait de causer des pannes.

Deutsch

NES MAX BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des neuen NES MAX. Mit diesem handlichsten Steuerpult, das es für das NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM gibt, sollte es Ihnen gelingen Ihre Spielleistungen weiter zu verbessern, höhere Punktzahlen zu erreichen und noch mehr Spaß am Spiel zu haben.
Zum Spiel mit dem NES MAX brauchen Sie:

1) Das NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM.
2) Ein beliebiges für das Nintendo-System geeignetes Spiel.

BEDIENUNG DES NES MAX

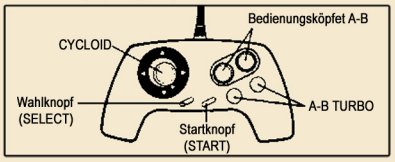

HINWEIS:
Das NES MAX wird wie jede andere NES-Steuerung einfach am Hauptsteuerpult (CONTROL DECK) eingesteckt. Wahlknopf (SELECT) und Startknopf (START) arbeiten nur, wenn das NES MAX in Steuerbuchse #1 eingesteckt ist.

CYCLOID- Der Cycloid hat die gleichen Funktionen wie das Steuerfeld der bisherigen NES-Steuergeräte. Einfach leicht draufdrücken und den CYCLOID in Richtung der gewünschten Bewegung drehen.

SELECT und START- Wahl- und Startknopf arbeiten in gleicher Weise wie die entsprechenden Knöpfe auf den bisherigen NES-Steuergeräten.

KNÖPFE A-B- Die beiden Knöpfe A und B arbeiten in gleicher Weise die entsprechenden Knöpfe auf den bisherigen NES-Steuergeräten.

TURBOKNÖPFE A-B- Das Drücken dieser Knöpfe ermöglicht automatischen Schnellfeuerbetrieb für Knöpf A oder Knöpf B.

RICHTIGE BEHANDLUNG UND PLEGE DES NES MAX

- Das Gerät sollte niemals hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder starken Erschütterungen ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Platz auf. Wasser oder Fremdkörper im Anschlußstecker oder im Cycloid beeinflussen den Betrieb und sind unbedingt zu vermeiden.
- Zum Reinigen sollten Sie nur einen feuchten Lappen verwenden. Keine starken Reinigungsmittel und niemals Lösungsmittel oder Alkohol zur Reinigung verwenden.
- Wenn Sie den NES MAX vom Hauptsteuerpult entfernen wollen, einfach den Stecker fassen und herausziehen. Niemals am Verbindungskabel ziehen, da Kabel oder Gerät beschädigt werden könnten.

Español

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL NES MAX

Usted es ahora un feliz propietario del nuevo NES MAX, el mejor control remoto de mano, fabricado para el NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM (N.E.S.). Le ayudará a subir a nuevos niveles, a alcanzar puntajes más altos y a mejorar su técnica del juego.

1) El sistema de entretenimiento NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM.
2) Por lo menos uno de los juegos certificados por Nintendo.

FUNCIONAMIENTO DEL NES MAX

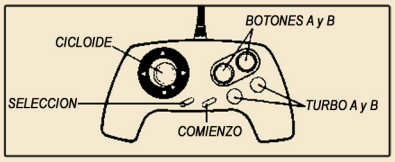

NOTA:
El NES MAX se enchufa en el CONTROL DECK de la misma forma que el control NES. Los botones de SELECCIÓN y de COMIENZO sólo funcionan cuando se enchufa el NES MAX en el terminal de control No. 1.

CICLOIDE- *Trabaja de la misma forma que la palanca de control de juegos del NES. Se debe oprimir ligeramente y mover el CICLOIDE en el sentido que se quiere avanzar.*

SELECCION Y COMIENZO- *Trabaja de la misma forma que el control de juegos del NES.*

BOTONES A Y B- *Trabaja de la misma forma que el control de juegos del NES.*

BOTONES TURBO A Y B- *Al empujar estos botones comienza a funcionar el modo de "Disparos rápidos" automático para el botón A o el B.*

CUIDADOS APROPIADOS PARA EL NES MAX

- *Este dispositivo no debe quedar expuesto a altas temperaturas, humedad o golpes fuertes.*
- *Mantenerlo en un lugar limpio y seco. El agua o las materias extrañas atrapadas en el conector o en el cicloide pueden influir adversamente en su funcionamiento.*
- *Usar un trapo suave y húmedo para limpiar las manchas. No se deben usar abrasivos, alcohol o solventes para limpieza.*
- *Para desconectar el NES MAX del Control Deck, tirar del conector y sacarlo. No tirar del cable porque se puede dañar.*

Nederlands

GEBRUIKSAANWIKZING VOOR NES MAX

Gefeliciteerd met de aankoop van de nieuwe NES MAX, de meest handzame joypad die verkrijgbaar is voor het NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM. Met deze joypad zult u zeker in staat zijn uw vaardigheid op te voeren, betere resultaten te verkrijgen en het spel interessanter te maken.
Voor het gebruik van de NES MAX heeft u het volgende nodig:

1) Het NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM.
2) Een door Nintendo goedgekeurd spelletje.

BEDIENING VAN DE NES MAX

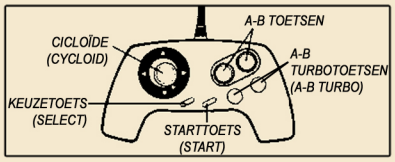

OPMERKING:
De NES MAX wordt op dezelfde wijze op het CONTROL DECK aangesloten als de NES Controller (sturingseenheid). De SELECT en START toetsen werken alleen wanner de stekker van de NES MAX in aansluiting # 1 van de Controller is gestoken.

CYCLOID- *Werkt op dezelfde wijze als de control pad op de sturingseenheden voor het NES spelletje. Lichtjes indrukken terwijl u de CYCLOID verschuift in de gewenste richting.*

SELECT en START- *Werken op dezelfde wijze als de overeenkomstige toetsen op de sturingseenheden voor het NES spelletje.*

A-B TOETSEN- *Werken op dezelfde wijze als de overeenkomsitge toetsen op de sturingseenheden voor het NES spelletje.*

A-B TURBOTOETSEN- *Door deze toetsen in te drukken wordt de automatische "Rapid Fire" (snelvuur) mode ingeschakeld. Dit geldt zowel voor de A als voor de B toets.*

JUISTE ZORG VOOR DE NES MAX

- *Niet blootstellen aan hoge temperaturen, vochtigheid of zware schokken.*
- *In een schone, droge ruimte bewaren. Water of vreemde bestanddelen in de aansluiting of de cycloïde zullen de prestatie nadelig beinvloeden.*
- *Gebruik een zachte vochtige doek voor het verwijderen van vlekken. Gebruik voor het reinigen geen schuurmiddelen, alcohol of oplossingen.*
- *Voor het verwijderen van de NES MAX van het Control Deck, de stekker vastpakken en uittrekken. Nooit aan het snoer trekken aangezien beschadiging het resultaat kan zijn.*

Svenska

BRUKSANVISNING FÖR NES MAX

Vi gratulerar dig till köpet av den nya NES MAX:n, den bästa, behändiga joypad som man kan använda för NINTENDO:s underhållningsartist. Med denna apparat kan du säkert förkovra din spelfärdighet och åstadkomma ännu bättre spelresultat.
För användning av denna NES MAX måste det finnas;

1) NINTENDO:s underhållningsmusik.
2) Någon av spelappaterna godkända av NINTENDO.

ANVÄNDNINSSÄTT FÖR NES MAX

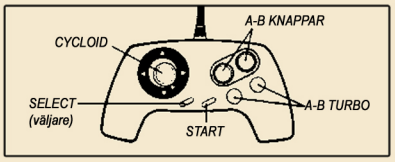

OBS! NES MAX: n
skall anslutas till manöverpanelen (CONTROL DECK) på samma sätt som NES-styrenheten (controller). SELECT och START fungerar endast när NES MAX:n är anslutad till kontakten #1 på styrenheten.

CYCLOID- *Fungenar på samma sått som kontrollenheten på styrenheterna för NES-spelapparat.*

SELECT och START- *Fungenar på samma sått som dom på styrenhetena för NES-spelapparat.*

A-B knappar- *Fungenar på samma sått som dom på styrenheterna för NES-spelapparat.*

A-B TURBO knappar- *Genom tryckning på dessa knappar inställs apparaten automatiskt i "Rapid Fire"-läge för antingen A-knappen eller B-knappen.*

FÖRVARING AV NES MAX:en

- *Utsätt den inte för stark temperatur, funktighet eller stötar.*
- *Förvara den på en ren och torr plats. Vatten eller främmande föremål i anslutningskontakten eller cycloiden ger upphov till felfunktion.*
- *Fläckar bör tas bort med en fuktig mjuk trasa. Använd aldrig slipmedel, alkohol eller lösningsmedel vid rengöring.*
- *Håll i stickproppen och dra den vid urkoppling av NES MAX: en från manöverpanelen. Dra inte själva sladden, då skador annars kan uppstå.*